


# ProChip FLEX

## 1 Activeer

Voordat je de ProChip FLEX kunt gebruiken, dien je deze eenmalig te activeren. Verbind de ProChip FLEX met de USB aan je computer. Download de gratis ProChip FLEX Manager software op [flex.mylaps.com](http://flex.mylaps.com) en volg de instructies aan de binnenzijde van deze handleiding.

Door de ProChip FLEX met de USB aan je computer te verbinden, kun je eenvoudig de status van je batterij controleren, zien hoe lang je abonnement duurt en je abonnement verlengen.

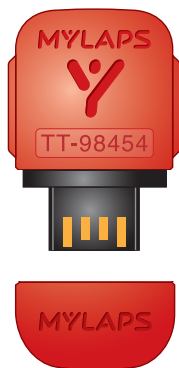

## 2 Registreer

Registreer je ProChip FLEX op je gratis account op [mylaps.com](http://mylaps.com) om je resultaten online te bekijken, analyseren en te delen. Wanneer het circuit een MYLAPS systeem heeft dat online is, worden je resultaten automatisch zichtbaar in je account.

## 3 Bevestiging

De ProChip FLEX kan worden bevestigd met een enkelband. Op de fiets kun je gebruik maken van de MYLAPS ProChip FLEX bike holder. Deze is te koop in de MYLAPS webshop.

## 4 Jaarabonnement

Aan de ProChip FLEX is een abonnement verbonden dat 1, 2 of 5 jaar geldig is. Deze periode start wanneer je de chip activeert met ProChip FLEX Manager. De abonnementsperiode kan na afloop met 1, 2 of 5 jaar worden verlengd.

Abonnementen zijn verkrijgbaar op [mylaps.com](http://mylaps.com). Met een geldig abonnement heb je garantie op je ProChip FLEX en is deze verzekerd.

**WAARSCHUWING:** Gebruik je de chip in combinatie met je fiets, zorg er dan voor dat de chip op de juiste manier bevestigd is. Een onjuist bevestigde MYLAPS ProChip kan gevaarlijk zijn en ernstige ongevallen veroorzaken. MYLAPS kan niet aansprakelijk worden gesteld voor letsel en/of ongevallen als gevolg van onjuist bevestigde ProChips. Controleer voorafgaand aan iedere wedstrijd met de organisatie de juiste bevestigings-positie voor de chip.

Artikelnummer 10R125

[mylaps.com](http://mylaps.com)

# ProChip FLEX

**NIEUW!**



**Registratie  
van trainings-  
en wedstrijd-  
resultaten**

**Online en onsite**




[mylaps.com](http://mylaps.com)



**MYLAPS**  
SPORTS TIMING

# Lay-out ProChip FLEX Manager

Meer informatie op <http://flex.mylaps.com>

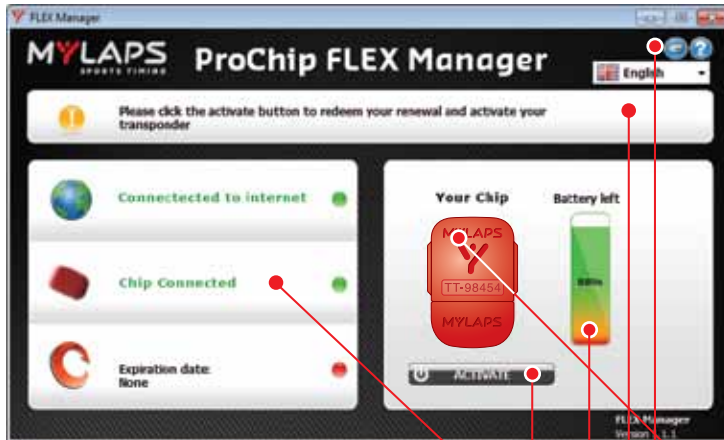

Instructies

Diagnostiek: beweeg de muis over deze punten voor meer informatie

Activate-knop: activeer je chip

Batterijstatus: controleer hoe lang de batterij nog meegaat

Berichten: wijzig de manier waarop MYLAPS je berichten stuurt wanneer je abonnement bijna afloopt.

Op de ProChip; LED voor USB verbinding, batterij status en abonnement

De ProChip Flex transponder is compatible met USB 2.0 Full Speed

# Hoe activeer je de ProChip FLEX met FLEX Manager

## STAP 1

Verbind de ProChip FLEX met de USB aan je computer. Download de software op: <http://flex.mylaps.com>

## STAP 2

Installeer de software. De software installeert de ProChip FLEX Manager en de benodigde USB-drivers.

## STAP 3

Start de ProChip FLEX Manager. De software zoekt automatisch naar de verbonden ProChip FLEX.

## LAATSTE STAP

Activeer je ProChip FLEX transponder door in de software op de knop **ACTIVATE** te drukken.

## LED indicatie ProChip FLEX



- Controle abonnement- en batterijstatus
- Schud de chip gedurende 10 seconden
- Plaats de chip vervolgens 5 seconden op een volledig stilstaand oppervlak.
- De chip zal 2 keer oplichten:

**Eerste keer:** abonnement

- ✓ Groen: abonnement OK
- ✗ Rood: abonnement verlopen

**Tweede keer:** Batterij status

- ✓ Groen: batterij OK
- ✗ Rood: batterij (bijna) leeg